





SPEED
CONTROL

TORQUE
LIMIT

www.voh.ch


STEMiX

Outil de mise en rotation de la couronne intelligent, multifonctions, polyvalent et autonome.



Charge:

Etape 1

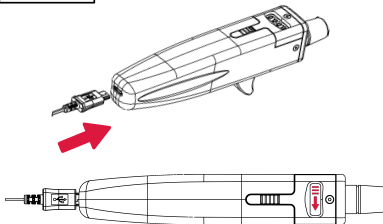

Chargement en cours

Etape 2




Pression puis relâchement



Utilisation possible en charge


Etape 3

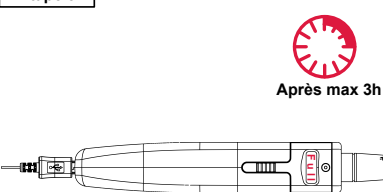

Après max 3h

Fin de charge!

Etape 4

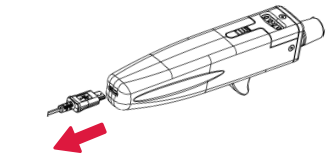

Déconnecter pour utilisation après fin de charge

www.voh.ch

STEMiX®


 : Impulsion courte de la molette
 : pression sur le bouton
 - courte (-)
 - moyenne (- - à - - -)
 - longue (---)
 : Clignotement de l'écran

Connecteur charge

Commutateur ON/OFF

Bouton

Gâchette

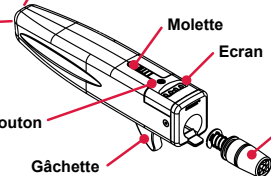

Molette

Ecran

Embout

Première utilisation:

Etape 1


1) Commutateur à gauche (ON)
2) Affichage niveau batterie



Etape 2



Appareil en fonction, indication Compteur de Tour

- Limite de couple à 18mNm
- Vitesse de rotation SAM / SIAM à 230 tr/min




Changer l'embout:


Etape 1

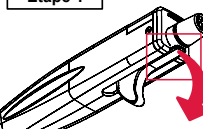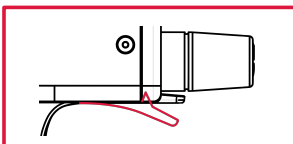
Etape 2

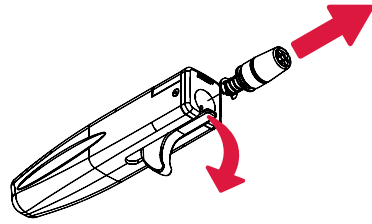


Etape 3

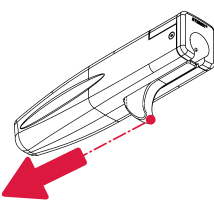


Etape 4

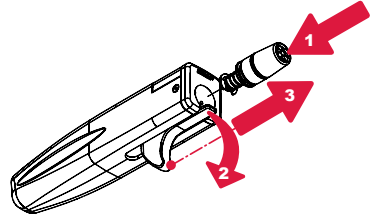

Utilisation basic:

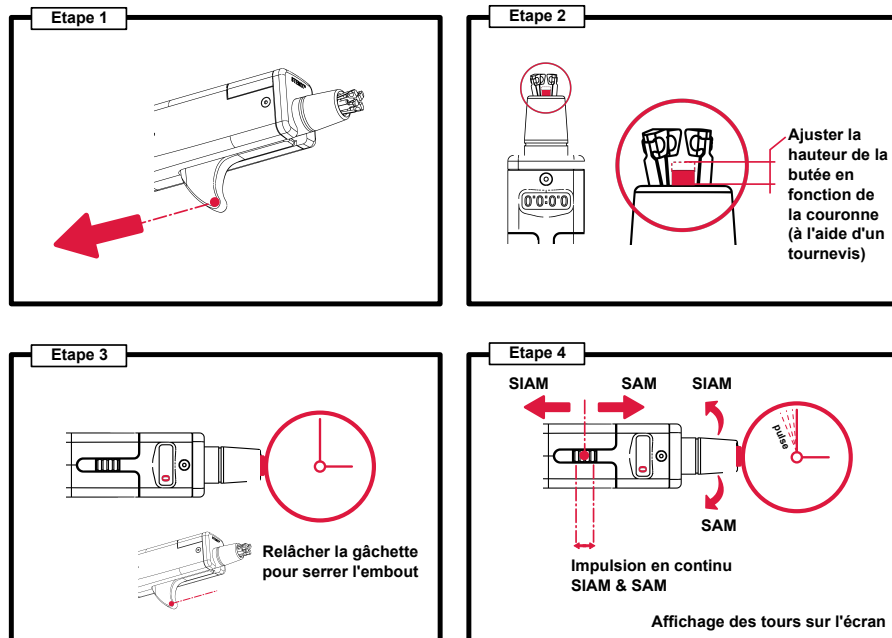


Utilisation du preset:

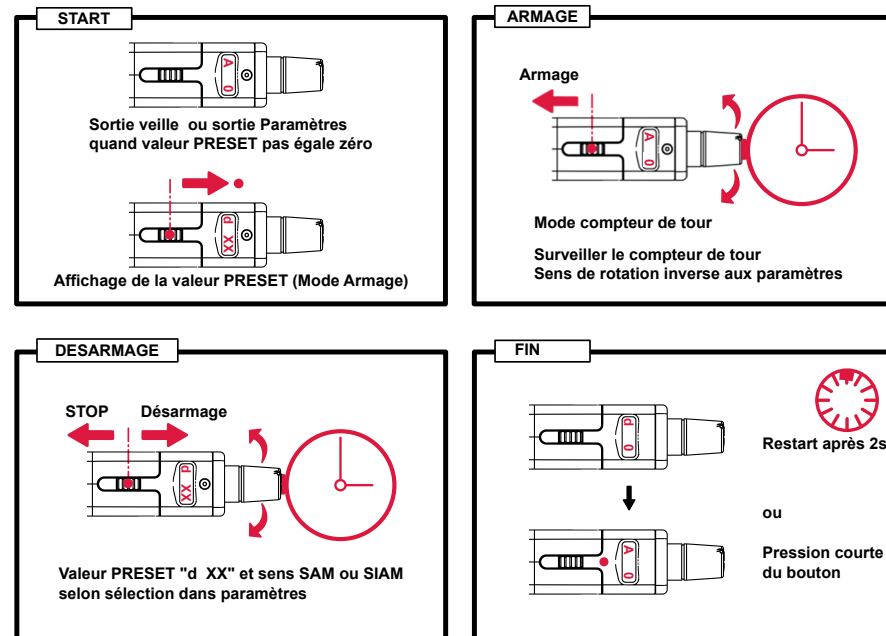


WWW.VOH.CH


Remise à zéro du compteur de tours :

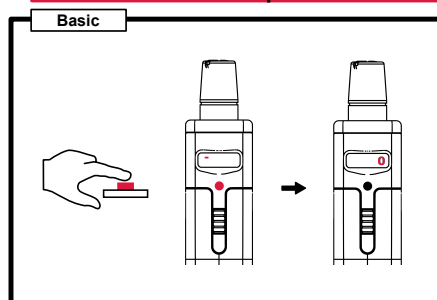

Affichage du niveau de la batterie :

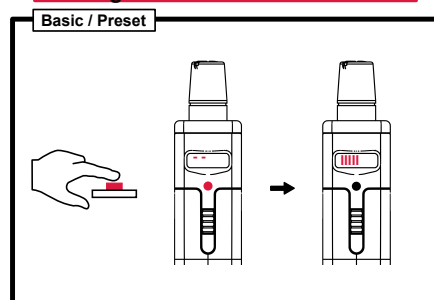

Couple maximum atteint :

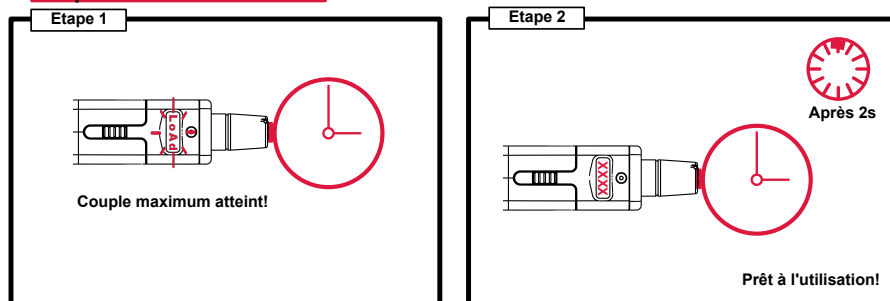

Ajustement des paramètres :

